



Légkondicionáló berendezések Kezelési útmutató L1 típusú távirányítóhoz

Köszönjük, hogy HISENSE készüléket vásárolt.

Kérjük, alaposan olvassa át ezt a útmutatót, hogy megfelelő kezeléssel hosszú ideig hibátlanul üzemeltethesse a berendezést.

Távirányító

Távirányító

A távirányító jeleket sugároz a rendszernek. A távirányító és beltéri egység között közvetlen rálátás szükséges.

SMART(multi rendszerben nem elérhető)

Smart üzemmód indítására szolgál.

POWER

A berendezés ki és bekapcsolása

SUPER

Gyors hűtés vagy fűtés indítása. A ventilátor maximális fokozatban működik (a hűtés alapértelmezett hőmérséklet beállítása 16°C, a fűtésé 30°C)

IFEEL

Az IFEEL üzemmódot kapcsolja be. Ismételt megnyomással az IFEEL kikapcsol.



SWING

A függőleges légterelés irányának beállítása, automatikus mozgítás bekapcsolása.

8 HEAT (opcionális)

A 8 °C-os fűtési üzemmód bekapcsolása.

QUIET

Csendes üzemmód ki- és bekapcsolása.

TEMP + -

A hőmérséklet, a pontos idő és az időzítés beállítására szolgál..

MODE

Az üzemmódok kiválasztására szolgál.

FAN

A ventilátor sebességének fokozatonkénti állítása.

SLEEP

Alvó üzemmód ki- és bekapcsolása.



SWING

A vízszintes légterelés irányának beállítása, automatikus mozgítás bekapcsolása.

TIMER ON/CLOCK

Bekapcsolási időzítés beállítása. A pontos idő beállítása.

TIMER OFF


Az időzítés beállítása vagy törlése.

ECONOMY

Energiatakarékos üzemmód be és kikapcsolása.

DIMMER

A beltéri egység kijelzőjét kapcsolja ki.

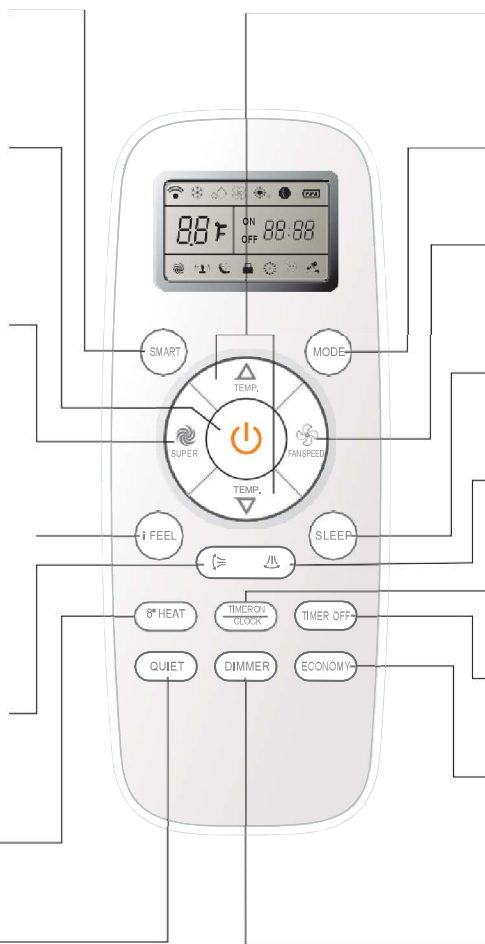

Az LCD kijelzőn megjelenő szimbólumok jelentése:

	Hűtés mód		Szárítás mód		Ventilátor mód		8 °C fűtés mód		Fűtés mód
	Automata vent.		Max. ventilátor		Magas ventilátor		Közepes ventilátor		Alacsony ventilátor
	Min. ventilátor		Alvás 1 mód		Alvás 2 mód		Alvás 3 mód		Alvás 4 mód
	Smart mód		Csendes mód		Takarékos mód		Super mód		Időzítés kijelzése
	Jeltovábbítás		I feel mód		Billentyűzár		Hőmérséklet		Idő kijelzése
									Elem állapota


Az üzemmódokat és a kapcsolódó funkciókat a következőkben részletesen bemutatjuk.

Távirányító

Távirányító

◆ Elemek behelyezése

1. Távolítsa el a távirányító fedelét a nyílal jelzett irányba.
2. Helyezzen be új elemeket figyelve a helyes (+) és (-) polaritásra.
3. Csúsztassa vissza a fedelet a helyére.

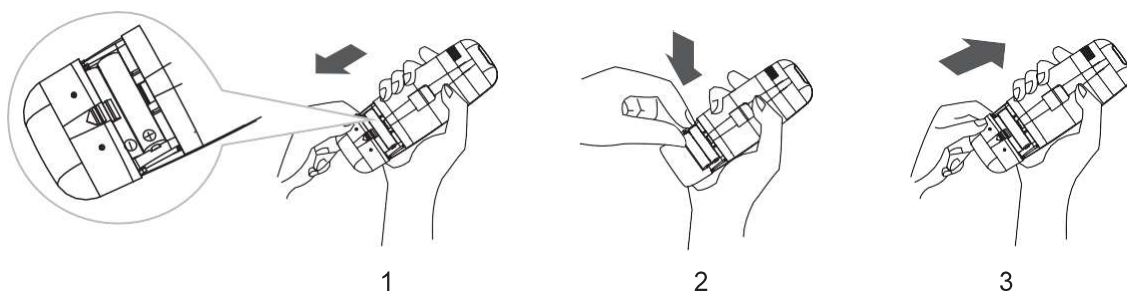


Megjegyzés:

- 2 db LR03 AAA (1,5 V) elemet használjon. Ne használjon tölthető akkumulátorokat. Azonos típusú új elemeket használjon. Cserélje az elemeket, ha kijelző elhalványodik.

◆ Tárolási javaslat

A távirányítható tárolható falra szerelt tartóban.

Megjegyzés: A fali tartó opcionális tartozék.

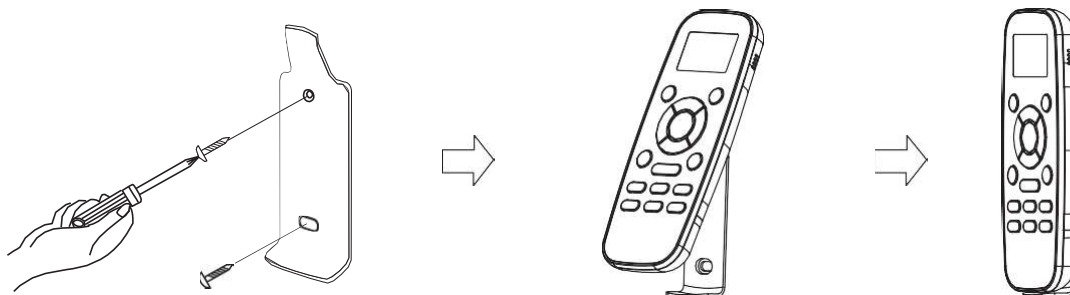

◆ A távirányító használata

A légkondicionáló vezérléséhez irányítsa a távirányítót a beltéri egységre. A távirányító maximum 7 méter távolságból működik.

⚠ FIGYELEM

A beltéri egység és távirányító közti stabil adatátvitel érdekében az érzékelőt:

- Óvja közvetlen napsütéstől vagy más erős fénytől.
- Tartsa távol más, távirányítóval működő berendezésektől. A távirányító nem működik, ha tárgyak (függöny, ajtó stb) akadályozzák a közvetlen rálátást.



Használat

Üzem módok

◆ Üzem mód kiválasztása

A  gomb lenyomásával léptethet a különböző üzemmódok között

Eredmény : Az üzemmódok minden gombnyomással sorrendben változnak:



☑ A fűtési üzemmód nem elérhető a csak hűtésre alkalmas készülékek esetében.

◆ Ventilátor mód

A  gomb többszöri lenyomásával állíthatja a ventilátor sebességét

Eredmény : A ventilátor sebessége fokozatonként változik:



☑ "VENTILÁTOR" üzemmódban az "AUTO" beállítás nem választható.
"SZÁRÍTÁS" üzemmódban a ventilátor sebessége "AUTO" és nem módosítható.

◆ Hőmérséklet beállítása

A  gomb egyszeri lenyomásával

Eredmény : a beállított hőmérséklet 1°C -kal nő.

A  gomb egyszeri lenyomásával

Eredmény : a beállított hőmérséklet 1 °C-kal csökken



Beállítható hőmérséklet tartományok:	
*FÜTÉS, HÜTÉS	16°C~30°C (61°F~86°F)
SZÁRÍTÁS	-7 ~ 7 °C
VENTILÁTOR	nem állítható

*Megjegyzés: A  és a 

gombok egyidejű, 3 másodpercig tartó lenyomásával a hőmérséklet kijelzés átkapcsolható Celsius és Fahrenheit skála között

-Fűtési üzemmód egyes modellek esetében nem elérhető

-Szárítás üzemmódban a hőmérséklet +/- 7°C tartományban állítható.

◆ Bekapcsolás

A  gomb lenyomásával történik.

Eredmény: A beltéri egységen a bekapcsolt állapotot jelző fény kigyullad.

A SWING, SMART, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, 8°HEAT, SLEEP és SUPER üzemmódokat és funkciókat a következő oldalakon mutatjuk be.

☑ • Egyes üzemmódok közti átváltásnál a berendezés egy ideig nem reagál. Ilyenkor várjon 3 percet. Ez normális működés.
Fűtési üzemmódban egy ideig nincs levegő kifűvés. Ez 2-5 perc múlva indul meg, amikor a belső hőcserélő elérte a megfelelő hőmérsékletet.


• Mindig várjon 3 percet az újraindítás előtt.

Használat

A légterelés iránya

A függőleges légterelő (vízszintes légáramlás) bekapcsolás után automatikusan a kiválasztott üzemmódnak megfelelő szögbe áll.

Üzemmód	Légterelés iránya
HŰTÉS, SZÁRÍTÁS	horizontális
*FŰTÉS, VENTILÁTOR	lefelé

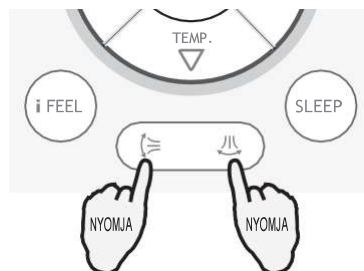

A légáramlás iránya szabadon állítható a távirányító  gombjainak lenyomásával.


**Fűtési üzemmód csak a hőszivattyús modelleknél érhető el.*

◆ Függőleges légterelés beállítása (távirányítóval)

A távirányítóval a légáramlás iránya széles tartományban állítható.

A "  " gombot egyszer lenyomva.

Eredmény: A függőleges terelőlapát automatikusan fel és le mozog.

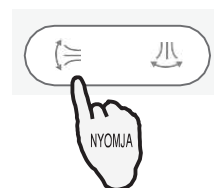

A "  " gomb ismételt lenyomásával.

Eredmény: A terelőlapát a pillanatnyi pozícióban megáll.




◆ Vízszintes légterelés beállítása (távirányítóval)

A távirányítóval a légáramlás iránya széles tartományban állítható.


A "  " gombot egyszer lenyomva.

Eredmény: A vízszintes terelőlapát automatikusan jobbra és balra mozog.

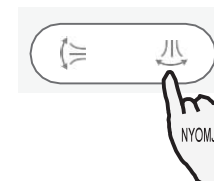

A "  " gomb ismételt lenyomásával.

Eredmény: A terelőlapátok a pillanatnyi pozícióban megállnak.

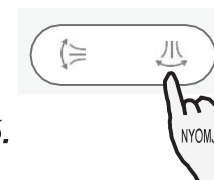

MEGJEGYZÉS: Ez a funkció egyes modellek esetében nem elérhető.
Ilyenkor kézzel állíthatja be a kívánt szöget.

☑ **A** A függőleges légterelőket ne állítsa kézzel, mert működésbeli zavart okozhat. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket és egy időre áramtalanítsa. Ezután visszaáll a normál működés.

B HŰTÉS és SZÁRÍTÁS módban ha hosszabb ideig lefelé irányítja a légterelőket, előfordulhat, hogy a képződő kondenzvíz kicsepeg a készülékből.


Használat

SMART üzemmód (nem elérhető multi rendszerekben)

♦ SMART üzemmód bekapcsolása

Nyomja le a  gombot.

Eredmény: Bekapcsolja a **SMART** üzemmódot (akár a készülék kikapcsolt állapotában is), amely a szoba pillanatnyi hőmérsékletétől függően automatikusan beállítja a hőmérsékletet és a ventilátor sebességét.

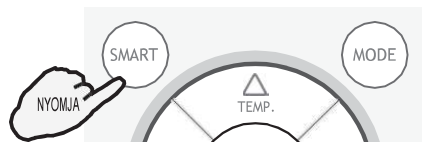

Hőszivattyús modellek

Szoba hőmérséklete	Üzemmód	Célhőmérséklet
21°C (70°F) vagy alatta	FŰTÉS	22°C (72°F)
21°C-23°C (70°F-73°F)	VENTILÁTOR	
23°C-26°C (73°F-79°F)	SZÁRÍTÁS	Szoba hőmérsékletének csökkentése 2°C- kal 3 percen belül.
26°C (79°F) felett	HŰTÉS	26°C (79°F)

Csak hűtésre alkalmas modellek

Szoba hőmérséklete	Üzemmód	Célhőmérséklet
23°C (73°F) vagy alatta	FAN ONLY	
23°C-26°C (73°F-79°F)	DRY	Szoba hőmérsékletének csökkentése 2°C- kal 3 percen belül.
26°C (79°F) felett	COOLING	26°C (79°F)

✓ **SUPER** módban a **SMART** gomb nem használható.

✓ **SMART** módban a **ECONOMY** gomb nem használható.

✓ Nyomja meg a **MODE** gombot a **SMART** üzemmód kikapcsolásához

Megjegyzés: **SMART** módban a hőmérséklet, ventilátor sebesség és a légáramlás iránya automatikusan kerül beállításra. Inverteres modellek esetében a hőmérséklet +/- 7 °C-kal módosítható.


♦ Mi állítható SMART üzemmódban?

Ami érez	Nyomógomb	Beállítási lehetőségek
Kényelmetlen érzet a légáramlás sebessége miatt.		A beltéri egység ventilátorának sebessége minden gombnyomással változik. Válasszon az 5 fokozat közül.
Kényelmetlen érzet a légáramlás iránya miatt.		Nyomja meg egyszer, hogy a vertikális (horizontális) légterelők mozogni kezdjenek. Ismételt gombnyomással rögzítse az Önnek megfelelő pozícióban.

♦ Hogyan léphetek ki a SMART üzemmódból?

Nyomja le a  gombot.

Eredmény: A berendezés kilép a **SMART** üzemmódból.

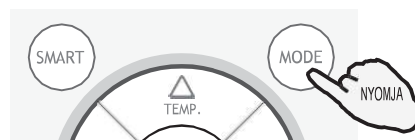

Használat

8°C-os fűtési üzemmód


8°HEAT nyomógommbal bekapcsolhatja a 8°C-os temperáló fűtést.

Ebben az üzemmódban a ventilátor sebessége automatikusan "AUTO" beállításba kapcsol.

♦ Hogyan kapcsolhatom be a 8°HEAT üzemmódot?

Nyomja le a  gombot fűtés üzemmódban.

Eredmény : A 8° C-os fűtés mód bekapcsol.

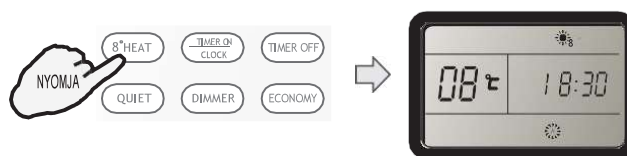

♦ Hogyan kapcsolhatom ki a 8°HEAT üzemmódot?

Nyomjon le egy gombot a ,  és a  gombokat kivéve.

Eredmény: A kijelzőről a  ikon eltűnik és a 8°HEAT üzemmód kikapcsol.

Megjegyzés:

A 8°HEAT üzemmódban az alapértelmezett hőmérséklet beállítás 8°C.

A 8°HEAT fűtés csak a légkondicionáló fűtési üzemmódjában használható.


SUPER üzemmód

A **SUPER** üzemmód gyors felfűtésre vagy lehűtésre használható, a berendezés be- vagy kikapcsolt állapotában. SUPER módban állítható a légterelés iránya és az időzítés.

♦ Hogyan kapcsolhatom be a SUPER üzemmódot?


Nyomja le a  gombot hűtés módban.

Eredmény: A ventilátor maximális fokozatba kapcsol, a hőmérséklet beállítás 16°C (61°F).

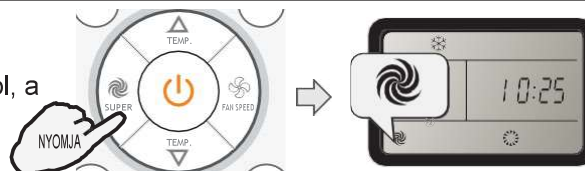

Nyomja le a  gombot fűtés módban.

Eredmény : A ventilátor automatikus fokozatba kapcsol, a hőmérséklet beállítás 30°C(86°F).

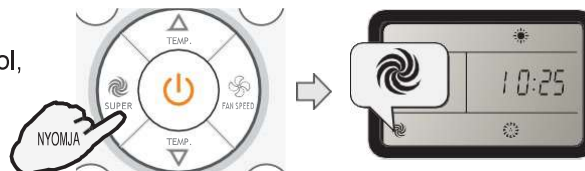

♦ Hogyan kapcsolhatom ki a SUPER üzemmódot?

Nyomja le a SUPER , MODE, FAN, ON/OFF vagy a SLEEP gombok valamelyikét.

Eredmény: A kijelző visszatér a korábbi állapotba, a berendezés kilép a SUPER módból.



Megjegyzés:

A SMART gomb nem használható SUPER módban.

Az ECONOMY gomb nem használható SUPER módban.

A légkondicionáló 15 percig működik SUPER módban. Ha ez idő alatt a fenti gombok egyikét sem nyomta meg, akkor automatikusan kilép a SUPER módból.

Használat


Időzített üzemmódok

A rendszer bekapcsolásának időzítése egy kényelmes funkció. Reggel beállíthatja, hogy hazaérkezésekor kellemes környezet fogadja. Ugyanígy használhatja egy jó alváshoz is.

♦ Hogyan kapcsolom be a bekapcsolási időzítést (TIMER ON) ?

1. Nyomja le a  gombot.

Eredmény: "ON 12:00" villog a kijelzőn.



2. Nyomja a  és  gombokat.

Eredmény : Egyszeri lenyomással egy perces lépésekkel állítja az időzítést. Másfél másodperces lenyomások 10 másodperces ugrást engedélyeznek. Ennél hosszabban nyomva tartva 1 órá s ugrások következnek.



3. Ha a kívánt időpont megjelent a kijelzőn, nyomja le újra a TIMER ON gombot jóváhagyásként.

Eredmény : Egy hangjelzést hall.
A bekapcsolást jelző "ON" fény villogni kezd.
A beltéri egység "TIMER" kijelzője kigyullad.




4. A beállított időpont még 5 másodpercig látszik a kijelzőn, majd visszaáll az aktuális időre.

♦ How kapcsoljam ki az (bekapcsolási) időzítést?

Nyomja le újra a  gombot.

Eredmény : Egy hangjelzést hall és a kijelzőről eltűnik a bekapcsolási időzítésre utaló jelzés.


Megjegyzés: A kikapcsolási időzítés beállítása hasonlóan történik. Ilyenkor a berendezés kikapcsolásának időpontját szükséges beállítani.



QUIET üzemmód

Ebben az üzemmódban a berendezés alacsony kompresszor frekvencián és ventilátor sebességgel üzemel az alacsony zajszint érdekében.

Megjegyzés: A QUIET üzemmódból kiléphet a MODE, FAN, SMART, SUPER gombokkal.

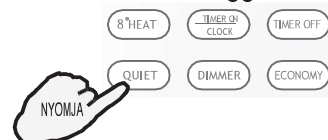

ECONOMY üzemmód

Ez a berendezés energiatakarékos üzemmódja.

Megjegyzés:

Az ECONOMY gomb nem működik SMART és SUPER módban.

Az ECONOMY módból az alábbi gombokkal léphet ki: ON/OFF , MODE ,TEMP Δ ,TEMP , FAN SPEED , SLEEP , QUIET vagy ECONOMY.

Használat

CLOCK nyomógomb

◆ Hogyan állítsam be a pontos időt?

1. Tartsa nyomva a  gombot kb. 3 mp-ig.

Eredmény : A kijelzőn az idő villogni kezd.




2. Nyomja a  és  gombokat.

Eredmény: Egyszeri lenyomással egy perces lépésekkel állítja az időt. Másfél másodperces lenyomások 10 másodperces ugrást eredményeznek. Ennél hosszabban nyomva tartva 1 órás ugrások következnek.



3. Tartsa nyomva a  gombot kb. 3 mp-ig.

Eredmény : A pontos idő beállításra került.

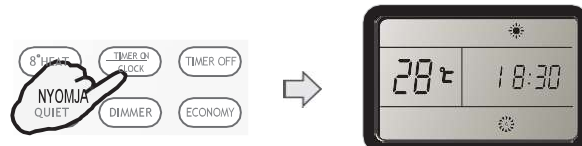

IFEEL üzemmód

A távirányító beépített hőmérséklet érzékelővel rendelkezik. A tartózkodási helyén mért értéket továbbítja a beltéri egységnek, mely úgy működik, hogy Önnek a maximális komfortot biztosítsa

◆ Hogyan kapcsoljam be az IFEEL módot?

Nyomja meg az  gombot.

Eredmény: A kijelzőn megjelenik az adatátvitel ikonja és az IFEEL funkció bekapcsolódik.



Megjegyzés:


Úgy helyezze el a távirányítót, hogy a jelét a beltéri egység könnyen venni tudja.

Kapcsolja ki az IFEEL módot, amikor a berendezést kikapcsolja, így energiát takaríthat meg.

◆ Hogyan kapcsoljam ki az IFEEL módot?

Nyomja meg az  gombot újra.

Eredmény: A kijelzőről eltűnik az adatátvitel ikonja és az IFEEL funkció kikapcsol.




Dimmer nyomógomb

◆ Hogyan kapcsoljam ki a beltéri egység fényeit?

Nyomja meg a  gombot a beltéri egység fényének kikapcsolásához.

Megjegyzés:

A lekapcsolt fények felgyulladnak, ha a távirányítót használja.

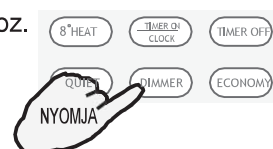

Használat

SLEEP (alvás) üzemmód


A **SLEEP** üzemmód használható **HŰTÉS, FŰTÉS** vagy **SZÁRÍTÁS** módban. Ez a funkció még komfortosabb alvást biztosít Önnek.

- A berendezés 8 óra működés után automatikusan kikapcsol
- A ventilátor sebessége automatikusan alacsony fokozatba kapcsol.

◆ Hogyan kapcsoliam be a SLEEP módot?

A  gomb minden egyes lenyomásával.

Eredmény : A működési mód az alábbiak szerint változik:

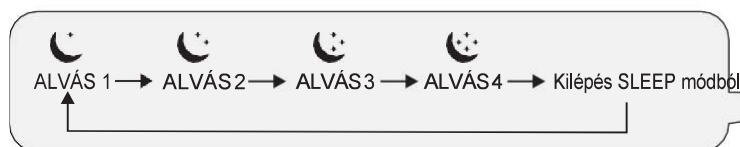

ALVÁS1 mód:

- A beállított hőmérséklet max 2°C (2°F) -kal nő 2 óra alatt, ha a berendezés folyamatosan hűtés módban működik. Ezt követően egyenletes hőmérsékletet tart.
- A beállított hőmérséklet max 2°C (2°F) -kal csökken 2 óra alatt, ha a berendezés folyamatosan fűtés módban működik. Ezt követően egyenletes hőmérsékletet tart.

ALVÁS2 mód:

- A beállított hőmérséklet max 2°C (2°F) -kal nő 2 óra alatt, ha a berendezés folyamatosan hűtés módban működik. 6 óra után a hőmérséklet 1°C (1°F) -kal csökken, majd 7 óra után további 1°C (1°F) -kal csökken.
- A beállított hőmérséklet max 2°C (2°F) -kal csökken 2 óra alatt, ha a berendezés folyamatosan fűtés módban működik. 6 óra után a hőmérséklet 1°C (1°F) -kal nő, majd 7 óra után további 1°C (1°F) -kal nő.

ALVÁS3 mód:

- A beállított hőmérséklet 1°C (1°F) -kal nő az első órában, majd további 2 °C (2°F)-kal nő a második órában, ha a berendezés folyamatosan hűtés módban működik. 6 óra után a hőmérséklet 1°C (1°F) -kal csökken, majd 7 óra után további 2°C (2°F) -kal csökken.
- A beállított hőmérséklet 1°C (1°F) -kal csökken az első órában, majd további 2 °C (2°F)-kal csökken a második órában, ha a berendezés folyamatosan fűtés módban működik. 6 óra után a hőmérséklet 1°C (1°F) -kal nő, majd 7 óra után további 2°C (2°F) -kal nő.

SLEEP mode 4:

- A hőmérséklet állandó.

Megjegyzés: Nyomja le a **SUPER, SMART, MODE** vagy **FAN** gombok egyikét a **SLEEP** módból kilépéshez.

Megjegyzés: A "Sleep" üzemmódok gombjának négyszeri lenyomásával vagy más üzemmódok (**SUPER, SMART** vagy **FAN** (ventilátor) gombjának lenyomásával kiléphet az alvás funkcióból még olyan berendezések esetében is, melyek nem ismernek 4 féle alvási programot.

Megjegyzés: Fűtés nem elérhető csak hűtésre alkalmas berendezések esetén.